English

EcoSash™ Carrier
Owners Manual
Instructions

Visit us
online to view our
instructional videos
and learn more about
our products at
www.infantino.com

IMPORTANT!
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Read all instructions before assembling and using your carrier. Failure to follow each instruction can result in serious injury or death to your baby. Keep instructions and review them before attempting new carrying positions.

8lbs - 35lbs (3.6kgs 15.9kgs)

This box contains:

1-EcoSash™ 1-detachable hood 1-reversible front panel 1-mesh washing bag

Warnings:

⚠WARNING: FALL HAZARD

Small babies can fall through a leg opening. Follow instructions for use. Only use this carrier for babies between 8 lbs (3.6 kgs) and 35 lbs (15.9 kgs). Adjust leg openings to fit baby's legs snugly. When fastening shoulder straps, keep one hand on baby at all times. Never leave baby unattended in carrier. Baby MUST be able to sit up on his/her own before being worn in the backpack position to avoid neck or back injury.

⚠ WARNING: SUFFOCATION HAZARD

NEVER lean against baby. ALWAYS make sure there is enough room around your baby's face to provide a clear source of air.

⚠ WARNING: STRANGULATION HAZARD

Keep carrier away from children when not in use.

⚠WARNING: TRIP HAZARD

Make sure all straps are securely tied and free from legs and feet and cannot get caught on moving stairs or closing doors.

⚠WARNING:

- KEEP AWAY from fire and heat sources.
- IMPORTANT! DO NOT use "Detachable Hood" if wearing baby in the "Facing Out" or Backpack" position.
- Your balance may be adversely affected by your movement and that of your baby.
- Do not lean forward with baby in carrier. Do not bend at the waist – only bend at the knees to make sure baby stays securely in carrier.
- This carrier is not suitable for use during sporting activities.
- IMPORTANT! Baby must face towards you until he or she can hold head upright.
- DO NOT use the carrier as a restraint in a motor vehicle. These types of carriers will not properly restrain your baby in the event of a crash.
- ALWAYS check to assure all straps and adjustments are secure and your baby is properly placed in the carrier before each use.
- DO NOT USE PRODUCT IF DETERIORATION OR PROBLEMS ARE DETECTED.
- Never place more than one child in this carrier.
- DO NOT wear more than one carrier at a time.
- DO NOT use in showers, pools or any water environments.
- Mesh Bag for Adult use only. KEEP AWAY from baby.

Helpful Hints:

* **Facing-In -** ***Your Child Must Face Toward You -*** Until he or she can hold their head upright. Your new baby needs lots of close contact and attention. You can entertain and bond with your baby by talking, touching, playing, and making eye-contact, while still having your hands free.

* **Facing-Out -** When your little one can fully support his or her own head, it is time to explore. The facing-out position lets your baby have the best of both worlds; being held by you and free to check out what is going on around.

* **On Back -** When your little one can fully sit up on his or her own, you have the option of a longer carrying position by putting them on your back. The back position lets your baby have the best of both worlds; being held by you and free to check out what is going on around. It also allows you and your baby to explore longer!

* Sit down when putting in or taking out your baby. When getting used to your EcoSash™, limit use to 10-20 minutes until you and your baby are completely comfortable.

* Be careful when removing your baby from the EcoSash™. Do not remove the EcoSash™ while walking up/down stairs, escalator or any opening or closing doors to prevent a potential falling hazard.

* Wearing the EcoSash™ high up on your chest (or back depending on carrying position) and closer to your body will minimize stress on your back and shoulders.

* How do you know if your baby is at the right height when worn on your front? - You should be able to slightly tilt forward and kiss the top of your baby's head.

* Frequently look under hood and check on baby. DO NOT use "Detachable Hood" if wearing baby in the "Facing Out" or "Backpack" position.

Care Instructions:

Remove hood and removable panel from EcoSash™. Machine wash cold, separately in the included mesh bag, on gentle cycle. No chlorine bleach or fabric softeners. Drip dry only, do not use dryer. Do not iron.

Carrier Body

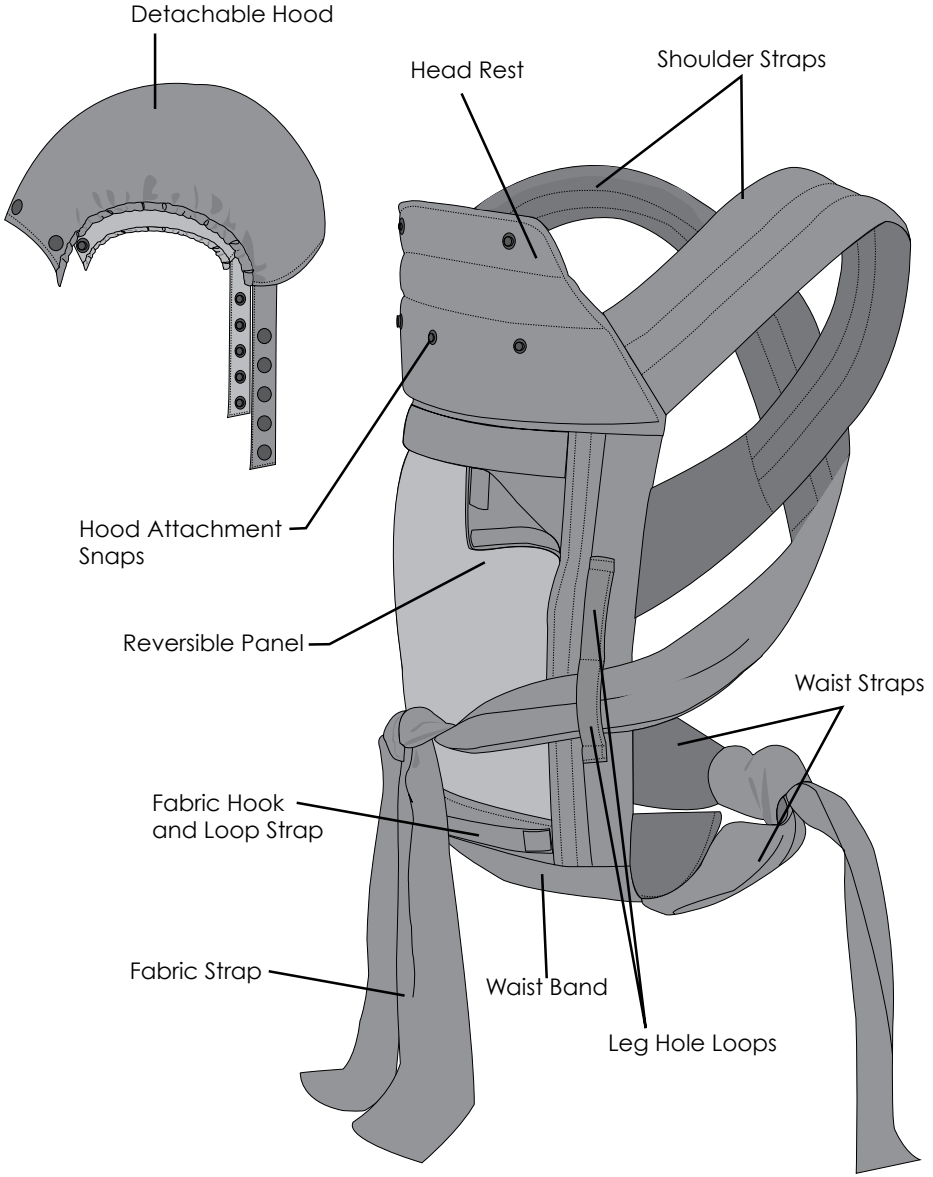

Instructions:

1 Placing baby in EcoSash™: Facing baby in

** STOP! First time users should be assisted by a partner. Baby should always be comfortable in carrying positions. If baby is fussing it could be an indication that they are improperly positioned. If this occurs, take baby out immediately and adjust.*

** WARNING: FALL HAZARD Keep one hand on baby until all straps are properly fastened.*

** IMPORTANT! Baby must face towards you until he or she can hold head upright.*

1. Hold the EcoSash™ upside down by "waist straps" (blue) with "reversible panel" facing towards your body with the shoulder straps hanging down.

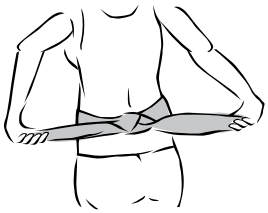

2. Place the EcoSash™ flat against body at your natural waist and tie the "waist straps" in a tight double knot behind your back. The "waist straps" should be pulled tight, but not so tight that it is uncomfortable to you.

** ALWAYS keep a supportive hand on baby - either yours or that of a partner helping to assist you - when placing baby in the carrier.*

3. Once EcoSash™ is properly tied at waist, lift baby up facing towards your body. Baby's legs should wrap comfortably around your waist.

4. Keeping one hand securely on baby, pull body of EcoSash™ over baby's back and put shoulder straps (green) over his or her shoulders AND over your shoulders.

5. While holding baby securely with your right hand use your left hand reaching behind your back and grab the "shoulder strap" from opposite side of your body.

6. Slide strap through "loop" (See Illustration a) and bring around the front of your body. Be sure the strap is over the baby's leg (See Illustration b). Choose "leg hole loop" that creates a snug leg opening for your baby. Switch hands and repeat with other "shoulder strap" creating a criss-cross on back.

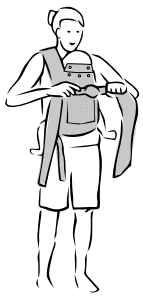

7. Pull both "shoulder straps" forward to bring baby to a comfortable position snuggly against your body. Tie "shoulder straps" in a double knot across baby's back securing baby in the EcoSash™.

** IMPORTANT! Before releasing your hold on the baby, ensure that all straps are securely tied.*

How to use your "Detachable Hood"

** IMPORTANT! Baby's air flow should not be obstructed at any time. ALWAYS make sure there is enough room around your baby's face to provide a clear source of air.*

** DO NOT USE "detachable hood" if wearing baby in the "facing out" or "Backpack" position.*

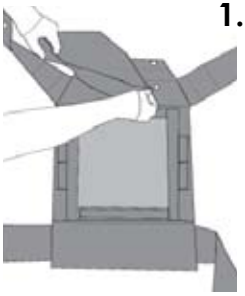

1. Attach hood to carrier by snapping the "three snaps" that are at the base of the hood to the "three snaps" that are on the "headrest" of the EcoSash™.

2. Follow instructions for Facing Baby In.

3. Once baby is securely in the EcoSash™, grab both "detachable hood" straps (containing multiple snaps), select the coordinating snap for desired comfort and covering your baby located on each "shoulder strap" (See Illustration a). "hood strap" should be parallel to one another when attached to "shoulder straps" (See Illustration b). Do NOT criss-cross "detachable hood" straps.

a. b.

** IMPORTANT! Frequently look under hood and check on baby. DO NOT use "Detachable Hood" if wearing baby in the "Facing Out" or "Backpack" position.*

2 Placing baby in EcoSash™: Facing Baby Out

** IMPORTANT! Baby must be able to hold head upright to be carried in facing out position. If baby falls asleep in the facing-out position, immediately switch to the facing-in position or remove baby from carrier.*

1. Fold "headrest" down in front and attach "top two snaps" to "coordinating snaps" directly below.

2. Find "fabric strap" at base of "reversible panel" on the EcoSash™.

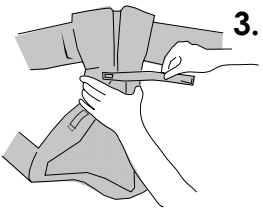

3. Cinch in area by wrapping "fabric strap" around the EcoSash™ and securing to itself.

4. With "reversible panel" facing towards your body, place the EcoSash™ flat against your body at your natural waist and tie the "waist straps" in a tight double knot behind your back. The "waist straps" should be pulled tight, but not so tight that it is uncomfortable to you.

** ALWAYS keep a supportive hand on baby - either yours or that of a partner helping to assist you - when placing baby in the carrier.*

5. Once EcoSash™ is properly tied at waist, lift baby up facing away from your body.

6. Keeping one hand securely on baby, pull the "cinched" body of the EcoSash™ up between baby's legs, in front of baby's chest and put the "shoulder straps" (green) over baby's shoulders and over yours with the straps hanging down your back.

7. While holding your baby securely with your right hand, use your left hand to reach behind your back and grab the "shoulder strap" (green) from the opposite side of your body.

8. Bring the "right shoulder strap" around your left side and slide the end of the strap through a "leg hole loop" and pull it through.

9. Choose the "leg hole loop" that creates a snug leg opening for your baby. Make sure the strap is positioned over the baby's leg. Switch hands and repeat with the other strap creating a "criss-cross design" on your back. Take both shoulder strap ends and pull them tight in front of you.

10. Securely fasten the ends of the shoulder straps in front of you and in front of baby with a tight double knot.

** IMPORTANT! Before releasing your hold on the baby, ensure that all straps are securely tied. Make sure all straps are securely tied and free from legs and feet and cannot get caught on moving stairs or elevators.*

Removing baby from EcoSash™: Facing in and facing out positions

** IMPORTANT! When releasing baby from carrier, keep at least one hand on baby at all times.*

1. Before loosening any knots make sure you have one supportive hand on baby at all times. Hand should be supporting baby underneath the EcoSash™.

2. Release top knot that was created by the "shoulder straps" and let carrier fold over in front of you.

3. While continuing to hold baby with a supportive hand, untie bottom knot that was created by the waist straps.

3 Backpack position:

** IMPORTANT! DO NOT lean against baby. ALWAYS make sure there is enough room around your baby's face to provide a clear source of air.*

** Baby MUST be able to sit up on his or her own before being worn in the backpack position to avoid possible neck or back injury.*

** Baby should only be facing toward parent in backpack position.*

** STOP! First time users, DO NOT attempt to use the carrier in the backpack position without the assistance of a second person. We highly recommend you ALWAYS use the assistance of a second person.*

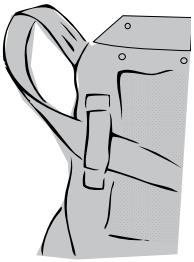

1. Slide end of "shoulder strap" (green) through "loop" on the EcoSash™ to create "shoulder strap loop". Repeat for second "shoulder strap". Choose the" loop" that creates a snug leg opening for your baby, be sure the strap is over the baby's leg.

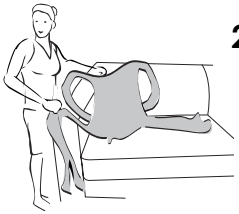

2. Place the "reversible panel" side of the EcoSash™ in a secure corner. Make sure the center of the EcoSash™ is at the lowest point of the secure corner.

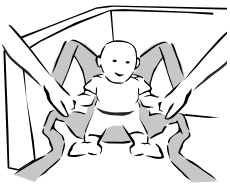

3. Seat baby on center of the EcoSash™ in the secure corner.

4. Fold "waistband" up over baby's legs so it is against baby's tummy to create a seat.

5. Gently sit in front of baby close enough for baby's legs to wrap around your body.

6. Tie "waist straps" in a tight double knot.

7. Place arms through looped "shoulder straps". Pull loose end of "shoulder straps" to tighten baby on to your back. When you feel that baby is secure on back stand up while continuing to hold the "shoulder straps" tightly.

8. Cross "shoulder straps" in back over baby and then bring around to front and tie in a tight double knot. Check to make sure the ends of each "shoulder strap" is positioned over baby's legs.

** IMPORTANT! DO NOT lean against baby. ALWAYS make sure there is enough room around your baby's face to provide a clear source of air.*

Removing baby from EcoSash™: Backpack position

** IMPORTANT! When releasing baby from carrier, keep at least one hand on baby at all times.*

1. Return to sitting position in secure corner seat. While sitting gently release top knot that was created with the "shoulder straps" and ease baby back into a seated position on sofa or secure corner.

2. Once baby is seated, untie bottom knot that was created with the "waist straps". Gently lower "shoulder straps".

3. Remove carrier and baby from secured corner. If you do not have a secure place to remove baby by yourself, ask someone for assistance.

** Frequently look under hood and check on baby. DO NOT use "Detachable Hood" if wearing baby in the "Facing Out" or "Backpack" position.*

infantino®

Manual de instrucciones de EcoSash™

Español

¡IMPORTANTE!

CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA UTILIZARLAS EN EL FUTURO.

Lea todas las instrucciones antes de armar y usar su transportador. No seguir todas estas instrucciones puede dar como resultado lesiones graves o la muerte de su bebé. Conserve las instrucciones y revíselas antes de intentar posiciones de transporte nuevas.

8lbs - 35lbs (3.6kgs 15.9kgs)

Esta caja contiene:

1 -EcoSash™ 1 -capucha desprendible 1 -panel frontal reversible 1 -una bolsa de malla

Advertencias:

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE CAÍDAS

Los niños pequeños pueden caer por una de las aberturas para las piernas. Siga las instrucciones de uso. Sólo use este transportador con niños de entre 8 lb (3.6 kg) y 35 lb (15.9 kg). Ajuste las aberturas para las piernas de modo que se ajusten bien a las piernas de su bebé. Al atar las cintas de los hombros, mantenga una mano en el bebé en todo momento. Nunca deje al niño desatendido en el transportador. El bebé DEBE poder sentarse por sí mismo antes de poderse llevar en posición de mochila, para evitar lesiones en el cuello o la espalda.

⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA

NO se apoye contra el bebé. SIEMPRE asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del rostro de su bebé para proporcionar una fuente de aire libre.

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO

Mantenga el transportador alejado de los niños cuando no lo esté usando.

⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE TROPEZONES

Asegúrese de que todas las correas estén firmemente atadas y apartadas de piernas y pies, y que no puedan resultar atrapadas por escaleras automáticas o puertas que se cierran.

⚠ ADVERTENCIA:

- CONSÉRVELO LEJOS del fuego y fuentes de calor.
- ¡IMPORTANTE! NO use la "capucha desprendible" si está llevando al bebé en posición del "Mirando hacia fuera" o "Mochila".
- Su equilibrio se puede ver afectado negativamente por su movimiento y el de su hijo.
- No se incline hacia delante cuando tenga al bebé en el transportador. No se el bebé se mantenga fijo en el transportador.
- Este transportador no es adecuado para ser usado durante actividades deportivas.
- ¡IMPORTANTE! El niño debe mirar hacia usted hasta que pueda mantener erguida la cabeza.
- NO use el transportador como fijación en un vehículo de motor. Estos tipos de transportadores no fijarán debidamente a su hijo en caso de un choque.
- SIEMPRE revise antes de cada uso para asegurarse de que todas las cintas y ajustes estén bien firmes y que su bebé esté debidamente colocado en el transportador antes de cada uso.
- NO USE EL PRODUCTO SI SE DETECTAN DETERIOROS O PROBLEMAS.
- NO coloque más de un niño en el transportador.
- Nunca use más de un transportador a une tiempo.
- NO lo use en las duchas, piscinas o cualquier ambientes de agua.
- La bolsa de red para uso exclusivo de adultos. MANTENER LEJOS del bebé.

Sugerencias Útiles:

* **Mirando hacia dentro-** El niño debe mirar hacia usted hasta que pueda mantener erguida la cabeza. Su nuevo bebé necesita mucho contacto cercano y atención. Puede divertir a su bebé y establecer lazos con él hablando, tocándose, jugando y mirándose a los ojos, mientras usted mantiene libres las manos.

* **Mirando hacia fuera-** Cuando su pequeño pueda sostener totalmente la cabeza por sí mismo, es el momento de explorar. La posición mirando hacia fuera permite al bebé tener lo mejor de ambos mundos: estar sostenido por usted y ser libre de revisar cuanto pasa a su alrededor.

* **A la espalda-** Cuando su pequeño se pueda sentar erguido totalmente por sí mismo, tiene la opción de una posición de transporte durante períodos de tiempo más prolongados colocándolo a su espalda. La posición en la espalda permite al bebé tener lo mejor de ambos mundos: estar sostenido por usted y ser libre de revisar cuanto pasa a su alrededor. ¡También les permite a usted y al bebé explorar durante más tiempo!

* Siéntese al poner o sacar al bebé. Mientras se habitúa a su transportador, limite el uso a 10 ó 20 minutos hasta que usted y su bebé estén totalmente cómodos.

* Tenga cuidado al sacar a su bebé de la envoltura. No quite la envoltura cuando esté caminando cerca de escaleras, escaleras mecánicas o cualquier puerta que se abra o cierre para evitar un posible riesgo de caída.

* Llevar el transportador más alto en el pecho (o la espalda, según la posición de transporte) y más cerca de su cuerpo reducirá al mínimo la tensión en su espalda y hombros.

* ¿Cómo sabe si el bebé está a la altura correcta cuando lo lleva al frente? - Usted debe poder inclinarse ligeramente y besar la parte superior de la cabeza de su bebé.

* Mire con frecuencia bajo la capucha y compruebe cómo está el bebé. NO use la "capucha desprendible" si está llevando al bebé en posición de "Mirando hacia fuera" o "Mochila".

Instrucciones Para el Cuidado:

Quite del EcoSash™ la capucha y el panel extraíble. Lave a máquina con agua fría, por separado en la bolsa de malla, en ciclo suave. No use blanqueadores con cloro ni suavizantes de tela. Seque sólo escurriendo, no use la secadora. No lo planche.

Transportador:

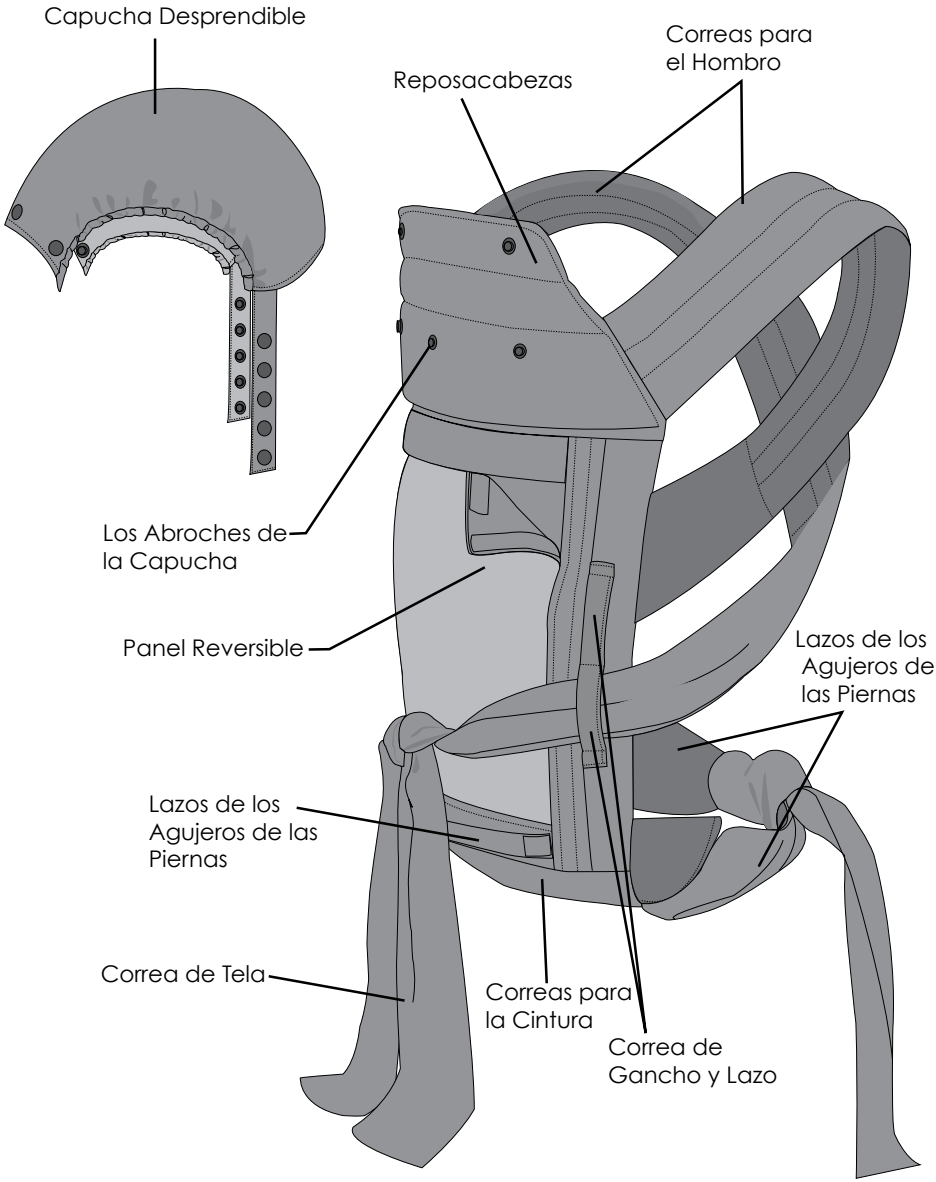
Capucha Desprendible
Correas para el Hombro
Reposacabezas
Los Abroches de la Capucha
Panel Reversible
Lazos de los Agujeros de las Piernas
Lazos de los Agujeros de las Piernas
Correa de Tela
Correas para la Cintura
Correa de Gancho y Lazo

Instructions:

1 Colocar al bebé en el EcoSash™: Bebé mirando hacia dentro

** ¡ALTO! Quienes lo usan por primera vez deben contar con la ayuda de otra persona. El bebé siempre debe estar cómodo en las posiciones de transporte. Si el bebé se queja, podría ser indicación de que está colocado en una posición inadecuada. Si esto ocurre, saque al bebé inmediatamente y haga los ajustes.*

** ADVERTENCIA - PELIGRO DE CAÍDA Mantenga una mano en el bebé hasta que todas las hebillas y cintas estén debidamente cerradas.*

** ¡IMPORTANTE! El niño debe mirar hacia usted hasta que pueda mantener erguida la cabeza.*

1. Sostenga el EcoSash™ al revés por las "correas de la cintura" (azules) con el "panel reversible" mirando hacia su cuerpo con las correas para los hombros colgando hacia abajo.

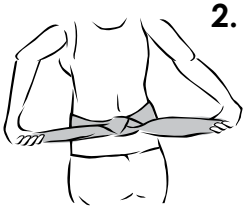

2. Coloque el EcoSash™ plana contra el cuerpo en su cintura natural y ate las "correas de la cintura" en un apretado nudo doble a su espalda. Las "correas de la cintura" deben estar apretadas, pero no tanto que le resulten incómodas.

** SIEMPRE mantenga una mano de apoyo en el bebé al colocarlo en el transportador, ya sea la suya o la de una persona que le esté ayudando.*

3. Una vez que el EcoSash™ esté debidamente atada a la cintura, levante al bebé mirando hacia su cuerpo. Las piernas del bebé deben rodearle cómodamente la cintura.

4. Manteniendo una mano firmemente en el bebé, tire del cuerpo del envoltorio para pasarlo sobre la espalda del bebé y coloque las correas para los hombros (verdes) sobre los hombros del bebé Y sobre sus propios hombros.

5. Sosteniendo al bebé firmemente con la mano derecha, use la izquierda para llevarla detrás de la espalda y agarrar la "correa para el hombro" del lado opuesto de su cuerpo.

6. Deslice la correa por el "lazo" (vea la Ilustración a) y llévela alrededor al frente de su cuerpo. Asegúrese de que la correa esté encima de la pierna del bebé (vea la Ilustración b). Elija el "Correa de Gancho y Lazo" que cree una abertura ajustada paralas piernas de su bebé. Cambie de manos y repita con la otra "correa para el hombro",

7. Tire de ambas "correas para los hombros" hacia delante para llevar al bebé a una posición cómoda, apretado acogedoramente contra su cuerpo. Ate las "correas para los hombros" en un nudo doble a través de la espalda del bebé, asegurándolo en el EcoSash™.

** IMPORTANT! Antes de soltar al bebé, asegúrese de que todas las correas estén firmemente atadas.*

Cómo usar su "Capucha desprendible"

** ¡IMPORTANTE! En ningún momento debe obstruirse el flujo de aire hacia el bebé. SIEMPRE asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del rostro de su bebé para proporcionar una fuente de aire libre.*

** NO USE "capucha desmontable" si llevaba al bebé en el "hacia fuera" o "Mochila" posición.*

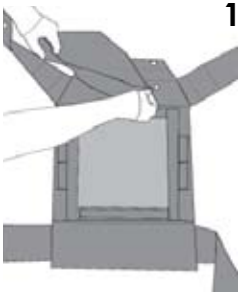

1. Una la capucha al transportador abrochando los "tres broches" de la base de la capucha a los "tres broches" que están en el "reposacabezas" de el EcoSash™.

2. Siga las instrucciones para poner al bebé mirando hacia dentro.

3. Una vez que el bebé esté colocado con seguridad en el EcoSash™, tome ambas correas de la "capucha desprendible" (que tienen varios broches), seleccione el broche de coordinación situado en cada "correa para los hombros" para obtener la comodidad deseada y que cubra a su bebé (vea la Ilustración a). Las "correas de la capucha" deben estar paralelas entre sí cuando se unan a las "correas para los hombros" (vea la Ilustración b). NO cruce las correas de la "capucha desprendible".

a. b.

** ¡IMPORTANTE! Mire con frecuencia bajo la capucha y compruebe cómo está el bebé. NO use la "capucha desprendible" si está llevando al bebé en posición de "Mirando hacia fuera" o "Mochila".*

Español

2 Colocar al bebé en el EcoSash™: Bebé mirando hacia fuera

** ¡IMPORTANTE! El bebé debe poder sostener la cabeza erguida para poder ser llevado en posición de mirando hacia fuera.*

1. Doble el "reposacabezas" hacia abajo en el frente y fije los "dos broches superiores" con los "broches coordinadores" directamente debajo.

2. Encuentre la "correa de tela" en la base del "panel reversible" de el EcoSash™.

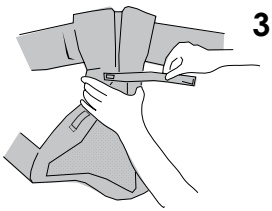

3. Fájese el área envolviendo la "correa de tela" alrededor de lel EcoSash™ y fijándola contra sí misma.

4. Con el "panel reversible" mirando hacia su cuerpo, coloque el EcoSash™ plana contra su cuerpo en la cintura natural y ate las "correas de la cintura" en un apretado nudo doble a su espalda. Las "correas de la cintura" deben estar apretadas, pero no tanto que le resulten incómodas.

** SIEMPRE mantenga una mano de apoyo en el bebé al colo carlo en el transportador, ya sea la suya o la de una persona que le esté ayudando.*

5. Una vez que el EcoSash™ esté debidamente atada a la cintura, levante al bebé mirando hacia fuera de su cuerpo.

6. Manteniendo una mano firmemente en el bebé, tire del cuerpo "fajado" de el EcoSash™ haciéndolo pasar entre las piernas del bebé, frente al pecho del bebé, y ponga las "correas para los hombros" (verdes) sobre los hombros del bebé y sobre los suyos, con las correas colgando detrás de su espalda.

7. Sosteniendo al bebé firmemente con la mano derecha, use la izquierda para llevarla detrás de la espalda y agarrar la "correa para el hombro" (verde) del lado opuesto de su cuerpo.

8. Lleve la "correa del hombro derecho" alrededor de su costado izquierdo y deslice su extremo por un "lazo de agujero de las piernas", haciéndolo pasar por él.

9. Elija el "lazo de agujero de las piernas" que cree una abertura ajustada para las piernas de su bebé. Asegúrese de que la correa esté situada sobre la pierna del bebé. Cambie de manos y repita con la otra correa, creando una cruz en su espalda. Tome los extremos de ambas correas para los hombros y tire de ellos apretadamente frente a usted.

10. Ate firmemente los extremos de las correas para los hombros frente a usted y frente al bebé con un nudo doble apretado.

** ¡IMPORTANTE! Antes de soltar al bebé, asegúrese de que todas las correas estén firmemente atadas. Asegúrese de que todas las correas estén firmemente atadas y apartadas de piernas y pies, y que no puedan resultar atrapadas por escaleras automáticas o ascensores.*

Cómo quitar al bebé de el EcoSash™: Posiciones de mirando hacia dentro y mirando hacia fuera

** ¡IMPORTANTE! Al retirar al bebé del transportador, mantenga una mano en el bebé en todo momento.*

1. Antes de aflojar cualquier nudo, asegúrese de tener una mano de apoyo en el bebé en todo momento. La mano debe estar sosteniendo al bebé por debajo de el EcoSash™.

2. Suelte el nudo superior que se creó con las "correas para los hombros" y deje que el transportador se doble sobre sí mismo frente a usted.

3. Sin dejar de sostener al bebé con una mano de apoyo, desate el nudo inferior creado por las correas de la cintura.

3 Posición de mochila:

** ¡IMPORTANTE! NO se apoye contra el bebé. SIEMPRE asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del rostro de su bebé para proporcionar una fuente de aire libre.*

** ¡IMPORTANTE! El bebé DEBE poder sentarse por sí mismo antes de poderse llevar en posición de mochila, para evitar posibles lesiones en el cuello o la espalda.*

** ¡ALTO! Si es la primera vez que lo usa, NO intente usar el transportador en posición de mochila sin ayuda de otra persona. Recomendamos enérgicamente que SIEMPRE use la ayuda de otra persona.*

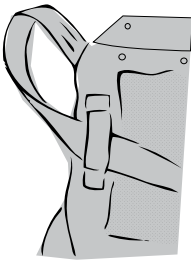

1. Deslice el extremo de la "correa para el hombro" (verde) por el "lazo" de el EcoSash™ para crear el "lazo de la correa para el hombro". Repítalo con la segunda "correa para el hombro". Elija el "lazo" que cree una abertura ajustada para la pierna de su bebé, cuidando que la correa esté encima de la pierna del bebé.

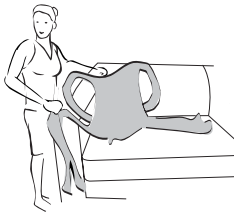

2. Coloque el lado del "panel reversible" de el EcoSash™ en una esquina segura. Asegúrese de que el centro de el EcoSash™ esté en el punto más bajo del rincón seguro.

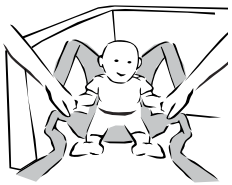

3. Siente al bebé en el centro de el EcoSash™ en el rincón seguro.

4. Doble la "cinta de la cintura" por encima de las piernas del bebé de modo que esté contra la barriga del bebé, para crear un asiento.

5. Siéntese suavemente frente al bebé, lo bastante cerca para que las piernas del bebé rodeen su cuerpo.

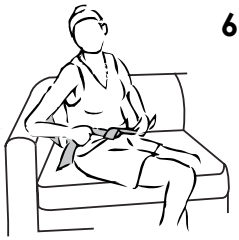

6. Ate las "correas de la cintura" en un nudo doble apretado.

7. Coloque los brazos por las "correas para los hombros" dispuestas en lazo. Tire de los extremos libres de las "correas para los hombros" para apretar al bebé contra su espalda. Cuando sienta que el bebé esté seguro, levántese sin dejar de sostener firmemente las "correas para los hombros".

8. Cruce las "correas para los hombros" en la espalda sobre el bebé y después llévelas hacia el frente y átelas en un nudo doble apretado. Compruebe para asegurarse de que los extremos de cada "correa para el hombro" estén situados sobre las piernas del bebé.

** ¡IMPORTANTE! NO se apoye contra el bebé. SIEMPRE asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del rostro de su bebé para proporcionar una fuente de aire libre.*

Cómo quitar al bebé de el EcoSash™: Posición de Mochila:

** ¡IMPORTANTE! Al retirar al bebé del transportador, mantenga una mano en el bebé en todo momento.*

1. Vuelva a la posición de sentado en un asiento en un rincón seguro. Estando sentado, suelte suavemente el nudo superior que se creó con las "correas para los hombros" y baje lentamente al bebé a una posición de sentado en el sofá o el rincón seguro.

2. Una vez que el bebé esté sentado, desate el nudo inferior que se creó con las "correas de la cintura". Baje suavemente las "correas para los hombros".

3. Quite el transportador y al bebé del rincón seguro. Si no tiene un lugar seguro para bajar al bebé por usted mismo, pida ayuda a otra persona.

** Mire con frecuencia bajo la capucha y compruebe cómo está el bebé. NO use la "capucha desprendible" si está llevando al bebé en posición de "Mirando hacia fuera" o "Mochila".*

infantino®

Designed with ♥ in California

© 2010 Infantino, LLC

4920 Carroll Canyon Road, Suite 200 | San Diego, CA 92121 USA

www.infantino.com

A Step2 Family Company®

Infantino, Ltd. Prospect House Business Center,
High Wycomb HP13 6LA, UK

BEFORE USING THIS CARRIER: Review and save the Instruction Manual for future reference. Please call Infantino at 1-800-840-4916 (for US or Canada) or 00+1 858-457-9797 in Europe with any questions or visit our website www.infantino.com. Made in China.

ANTES DE USAR ESTE TRANSPORTADOR: Revise y guarde el Manual de Instrucciones para consultarlo posteriormente. Llame a Infantino al 1-800-840-4916 (para los EE.UU. o Canadá) o al 00+1 858-457-9797 en Europa para hacer cualquier pregunta, o visite nuestro sitio Web en www infantino.com. Hecho en China.